Nintendo　　NINTENDO DSi

간단 시작 가이드

본 책자는 게임을 시작할 때까지의 흐름과 본체의 주요한 기능을 간단히 알 수 있는 안내서입니다.

※사용하시기 전에 사용설명서와 함께 잘 읽어 보시고 올바르게 사용해 주시기 바랍니다.

※어린이가 사용할 경우 본체 설정은 보호자가 해 주시기 바랍니다.

MN2-TWL-KOR

1. 우선 본체 설정을 해 보자!

게임을 하기 전에 본체 설정을 해야 합니다.
다음의 순서에 따라 설정을 해 봅시다. (화면 사진은 모두 아래 화면입니다.)

전원이 켜지지 않을 때는…
충전이 필요합니다. 충전을 해 주세요. 기본편18페이지

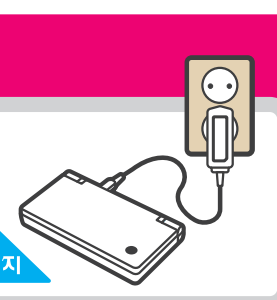

1 전원 켜기

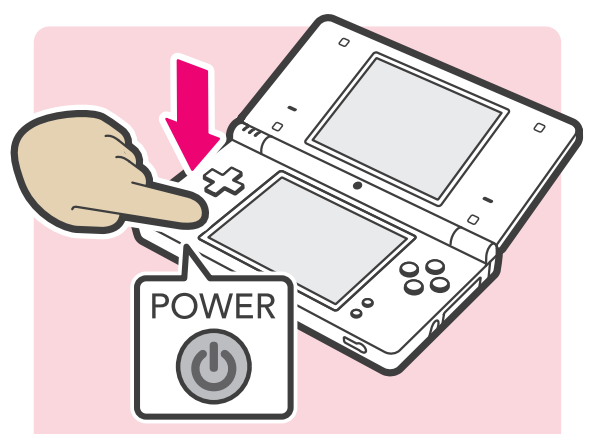

전원 버튼 누르기

※이후의 조작은 모두 터치펜으로 합니다. 터치펜을 본체 옆면에서 꺼내어 사용해 주세요.

2 본체 설정 시작하기

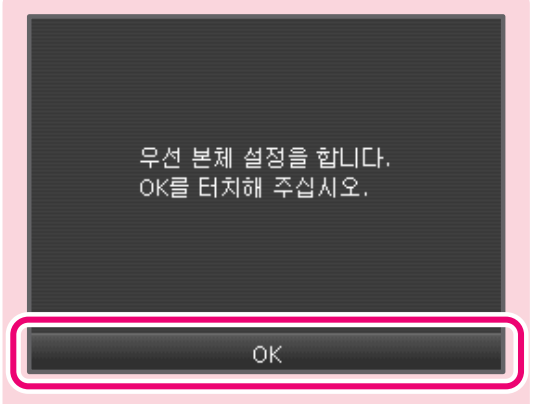

OK 를 터치

3 날짜 설정

▲ ▼ 을 터치해서 날짜를 설정

결정 을 터치

4 시각 설정

▲ ▼ 을 터치해서 시각을 설정

결정 을 터치

5 이름 입력

키보드를 터치해서 이름을 입력

결정 을 터치

6 코멘트 입력

키보드를 터치해서 코멘트를 입력

결정 을 터치

※코멘트에는 인사말이나 간단한 자기 소개를 입력해 보세요.

7 생일 설정

▲ ▼ 을 터치해서 생일을 설정

결정 을 터치

8 좋아하는 색 설정

좋아하는 색을 터치

결정 을 터치

※선택한 색은 닌텐도 DSi 메뉴 등 다양한 곳에서 사용됩니다.

9 청소년 보호 기능 설정

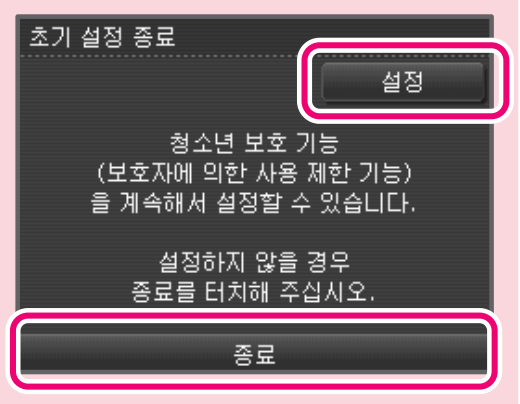

청소년 보호 기능 설정을 합니다. 조작편48페이지

**이제 본체 설정은 끝났습니다.
자동으로 전원이 다시 켜집니다.**

이어서 사진을 찍어 봅시다!

2. 사진을 찍어 보자!

전원이 다시 켜지면 사진을 찍을지를 묻습니다. 「OK」를 터치해서 촬영해 보세요.

1 순서대로 화면을 터치

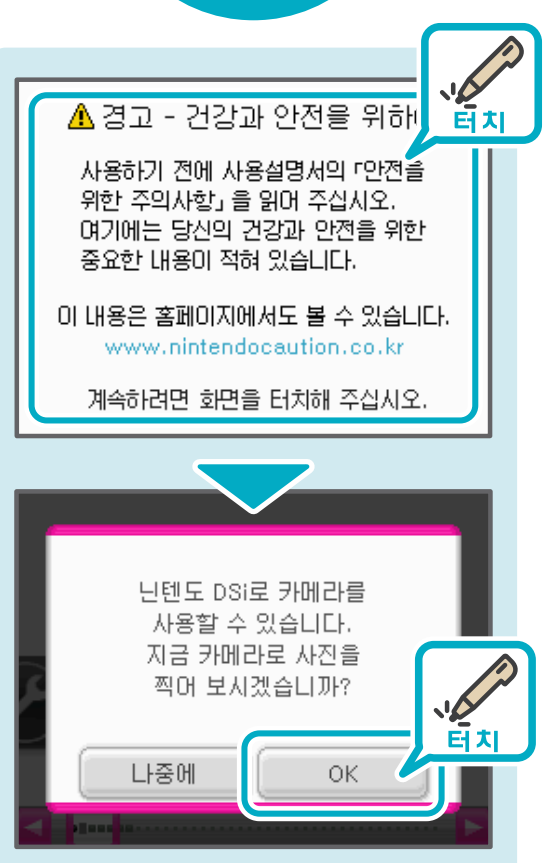

2 촬영 을 터치

(B 버튼) 닌텐도 DSi 메뉴로 돌아가기

(X 버튼) 내부·외부 카메라 전환

촬영하기(L 📷 📷 R A 버튼)

※( ) 내의 버튼으로도 같은 조작을 할 수 있습니다.

3 순서대로 화면을 터치

4 촬영 종료

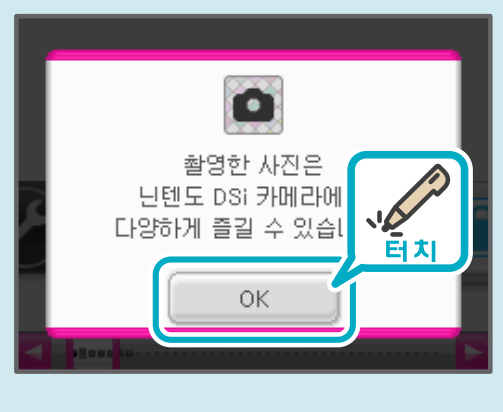

※이후에는 닌텐도 DSi 메뉴에서 L 📷 또는 📷 R 을 누르면 사진을 촬영할 수 있습니다. 조작편02페이지

TM, ® and Nintendo DSi are trademarks of Nintendo.　©2010 Nintendo All rights reserved.

무단 전재 금지

3. 게임을 시작해 보자!

카드 소프트웨어로 즐기기

닌텐도 DSi에서는 닌텐도 DSi 전용 소프트웨어와 닌텐도 DSi 대응 소프트웨어, 닌텐도 DS 전용 소프트웨어를 즐길 수 있습니다. 다음 순서에 따라 게임을 시작해 보세요.

1 소프트웨어 꽂기

꽂는 방향에 주의

2 전원 켜기

전원 버튼 누르기

3 화면을 터치

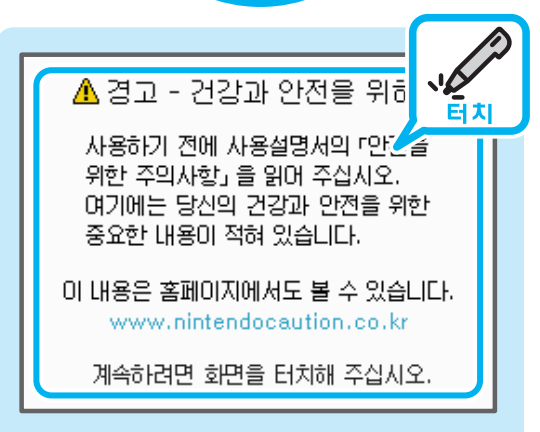

화면을 터치

4 게임 시작하기

아이콘을 터치

이후의 과정은 각 소프트웨어의 사용설명서를 읽어 주세요.

※화면은 DS 전용 소프트웨어 「리듬 세상」의 경우입니다.

4. 내장 소프트웨어 소개

닌텐도 DSi 본체에는 6종류의 소프트웨어가 내장되어 있습니다.
닌텐도 DSi 메뉴에서 각 아이콘을 터치하면 그 소프트웨어를 시작할 수 있습니다.

닌텐도 DSi 메뉴 화면

6종류의 내장 소프트웨어

본체 설정
날짜나 시각 등의 설정을 변경하거나 터치스크린의 오차를 수정할 수 있습니다.
조작편42페이지

DS 다운로드 플레이
대전을 펼치거나 체험판을 다운로드할 수 있습니다.
조작편38페이지

픽토챗
그림이나 글자를 주고받으며 대화를 즐길 수 있습니다.
조작편39페이지

닌텐도 DSi 카메라
재미있는 사진을 찍어서 즐길 수 있습니다.
조작편07페이지

닌텐도 DSi 사운드
녹음한 음성이나 음악 파일을 즐길 수 있습니다.
조작편25페이지

닌텐도 DSi 숍
소프트웨어를 구입할 수 있습니다.
※인터넷에 접속해야 합니다.
조작편35페이지

사진을 즐기자!

닌텐도 DSi 카메라에서는 다양하고 재미있는 사진을 찍을 수 있습니다!

예를 들어…

터치해서 잡아당겨 보고…

낙서를 해 보고…

얼마나 닮았나 확인해 보고…

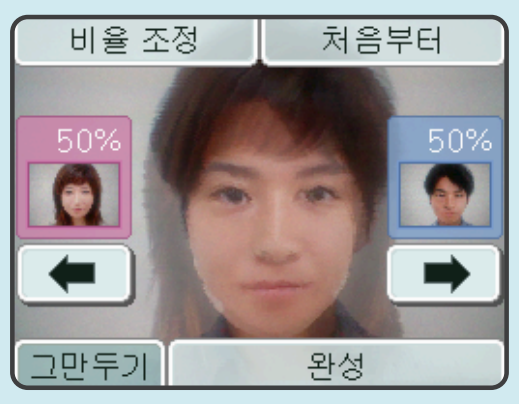

얼굴을 합성해 보고…

소리를 즐기자!

닌텐도 DSi 사운드에서는 녹음한 음성이나 음악 파일을 즐길 수 있습니다!

예를 들어…

평소에 듣던 음악을…



낡은 라디오에서 들리는 음악처럼 바꿔 보고…

옛날 게임기에서 나는 전자음처럼 바꿔 보고…

음성을 녹음해서…

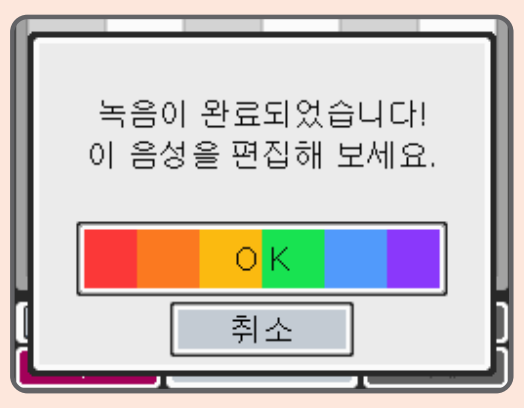

음성에 효과를 주며 즐겨 보고…

터치스크린이 올바르게 반응하지 않을 때는…

터치스크린이 올바르게 반응하지 않을 때나 터치하는 위치에 오차를 느꼈을 때는 다음의 순서로 오차를 수정해 주세요.

※시판되고 있는 보호 시트를 부착했을 때는 수정하기 전에 바르게 부착되었는지를 확인해 주세요.

1 을 터치

닌텐도 DSi 메뉴

2 터치스크린 을 터치

본체 설정

3 화면의 지시에 따라 조작

터치스크린 수정 화면

■ 터치스크린을 제대로 조작할 수 없을 때는…

아래의 조작을 하면 터치스크린 수정 화면부터 시작할 수 있습니다.

① 「L 버튼」+「R 버튼」+「시작(START) 버튼」을 누른 상태로

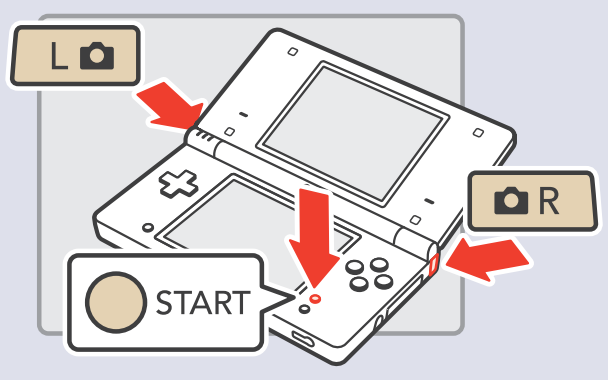
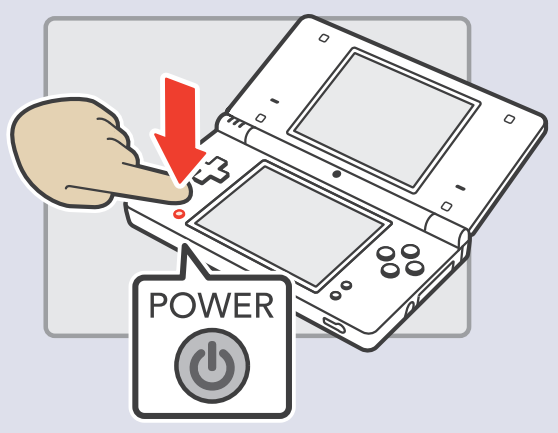
② 「전원 버튼」을 누른다